



Typ 1881

E

Instrucciones de uso – Máquina de corte de pelo con alimentación de red / por batería

P

Manual de utilização – Máquina para corte de cabelo com bateria e ligação à rede eléctrica




NL

Gebruiksaanwijzing
Tondeuse op net-/accuvoeding

ع

تعليمات استعمال - جهاز حلاقة الشعر مشغل بالتوصيل الكهربائي المباشر/ المرمك الكهربائي

1881-1190

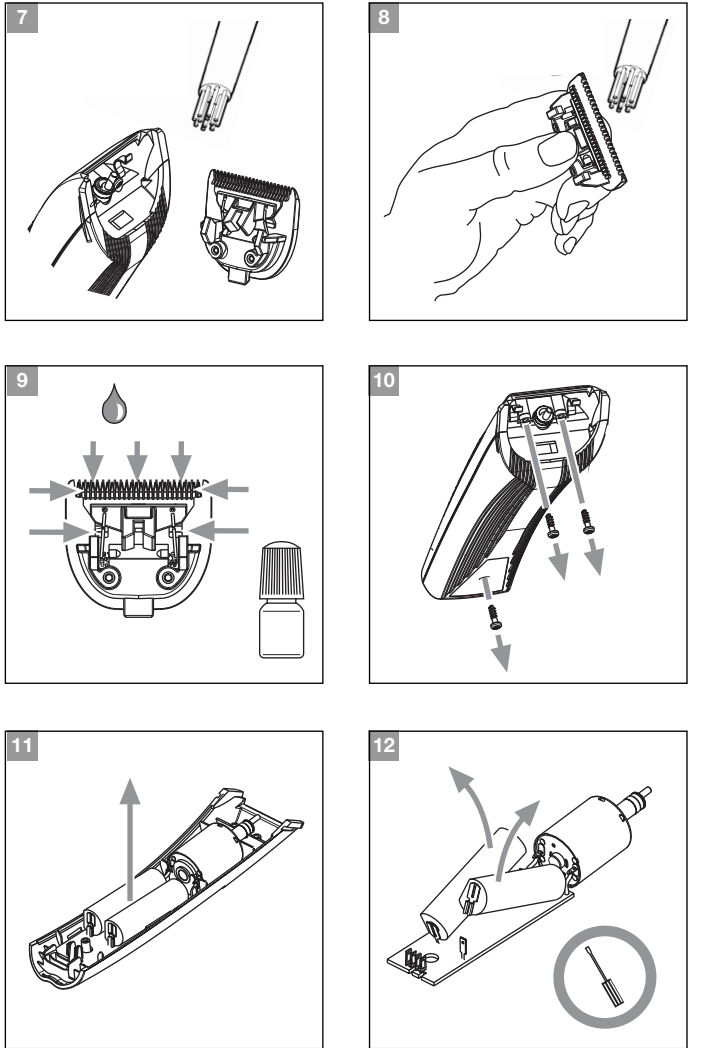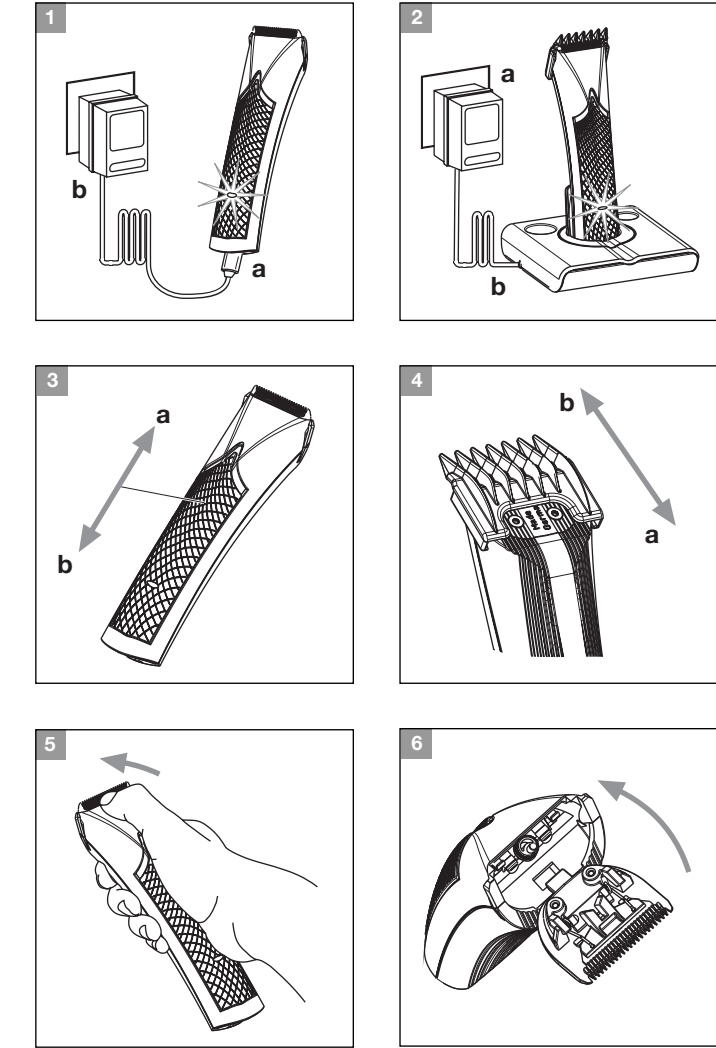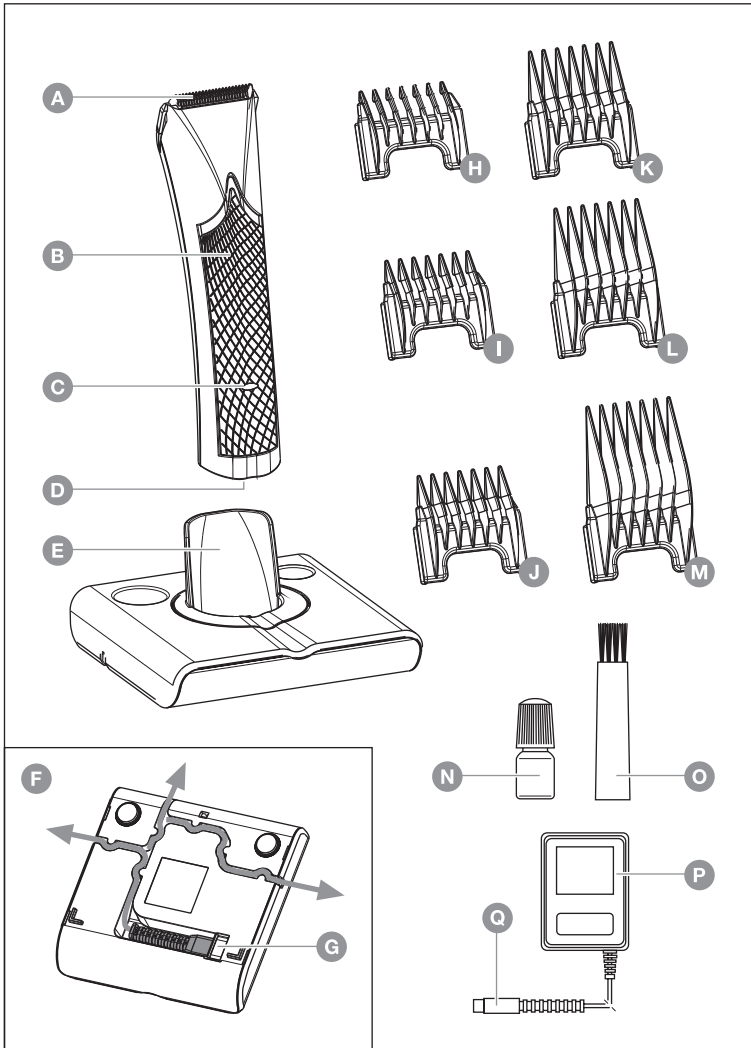

E

Instrucciones de uso

Componentes

A Cabezal de corte

B Interruptor para la conexión / desconexión

C Indicador de control de carga / Indicador de capacidad

D Conexión del aparato

E Cargador

F Posibilidades de guiado del cable de red

G Conexión del cargador

H Peine insertable, longitud de corte de 3 mm

I Peine insertable, longitud de corte de 6 mm

J Peine insertable, longitud de corte de 9 mm

K Peine insertable, longitud de corte de 12 mm

L Peine insertable, longitud de corte de 18 mm

M Peine insertable, longitud de corte de 25 mm

N Aceite para el cabezal de corte

O Cepillo de limpieza


Q Fuente de alimentación conmutada de enchufe

G Conexión del cargador

Advertencias importantes

Deben observarse las indicaciones siguientes para garantizar la propia seguridad cuando se utilicen aparatos eléctricos: **(la todas las instrucciones antes de utilizar el aparato)**

- Utilice sólo corriente alterna para alimentar el aparato. Tenga en cuenta la tensión nominal especificada en el aparato.
- No debe tocarse bajo ningún concepto un aparato eléctrico que se haya caído al agua. Desconecte inmediatamente el enchufe de red.
- No utilice nunca un aparato eléctrico en la bañera o la ducha.
- Coloque y guarde siempre los aparatos eléctricos de modo que no puedan caer al agua (p. ej., en el lavabo). Evite que los aparatos eléctricos entren en contacto con agua u otros líquidos.
- Desconecte el enchufe de red inmediatamente después de utilizar el aparato salvo cuando deba cargarse.
- Antes de limpiar el aparato desconecte el enchufe de red.
- Vigile el aparato en todo momento cuando haya niños o personas con discapacidades cerca del mismo.
- Utilice el aparato únicamente de acuerdo con la finalidad de uso descrita en las instrucciones de manejo. Deben utilizarse los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice nunca el aparato con un cable eléctrico o una fuente de alimentación conmutada dañados. No utilice el aparato en caso de que no funcione debidamente, esté dañado o se haya caído al agua. En tales casos, envíe el aparato a nuestro Departamento de Atención al Cliente para su inspección y reparación.
- No sujete el aparato por el cable de red ni utilice el cable como si fuera el mango.
- Mantenga el cable de red alejado de superficies calientes.
- No cargue ni guarde el aparato con el cable torcido o aplastado.
- No introduzca ni deje caer objetos en las aberturas del aparato.
- No utilice nunca el cargador al aire libre.
- No utilice nunca el aparato en entornos en los que se usen aerosoles (sprays) o en los que se haya liberado oxígeno.
- Para evitar lesiones, no utilice nunca el aparato si el cabezal de corte está dañado.
- No utilice pilas desechables. Las baterías deben cambiarse exclusivamente en el Departamento de Atención al Cliente.
- Antes de la primera puesta en servicio es necesario un tiempo de carga de 90 minutos.**
- El aparato está dotado de aislamiento de protección y sistema de eliminación de parásitos.

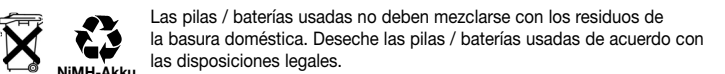

Funcionamiento con alimentación de red

- Conecte el enchufe de la fuente de alimentación conmutada a la conexión del aparato (fig. 1a).
- Conecte la fuente de alimentación conmutada a la toma de corriente (fig. 1b).
- Encienda el aparato y apáguelo después de utilizarlo con el interruptor para la conexión / desconexión (figs. 3a, 3b). Mientras el aparato funciona con alimentación de red se ilumina el indicador verde (C).
- Nota: Si la batería está totalmente descargada y el aparato no funciona con alimentación de red, apáguelo y cargúelo durante unos minutos.
- Vuelva a conectar el aparato y trabaje con alimentación de red.

Carga de la batería

- Conecte el enchufe de la fuente de alimentación conmutada a la conexión del aparato (fig. 2b). El aparato también puede cargarse conectándolo directamente a la fuente de alimentación conmutada. (figs. 1a/b).
- Conecte la fuente de alimentación conmutada a la toma de corriente (fig. 2a).
- Apague el aparato con el interruptor para conexión / desconexión (fig. 3b).
- Coloque el aparato en el cargador. Cuando el aparato se está cargando se ilumina el indicador verde (C). Una vez cargada por completo la batería, el indicador verde parpadea.
- Recomendación: Para alargar la vida de las baterías, éstas deberían cargarse sólo después de que el indicador de capacidad rojo (C) se ilumine cuando el aparato funciona por batería.
- Quando se ilumina el indicador de capacidad (C), el aparato todavía tiene una reserva de aproximadamente el 10%.
- El tiempo de carga para volver a alcanzar la plena capacidad de carga es de aproximadamente 90 minutos.

Funcionamiento con baterías

- Encienda el aparato y apáguelo después de utilizarlo con el interruptor para la conexión / desconexión (figs. 3a, 3b).
- Con la batería completamente cargada, el aparato puede funcionar hasta 120 minutos sin necesidad de conectarlo a la red.
- Quando el aparato sólo le queda una reserva de aproximadamente el 10%, se ilumina el indicador de capacidad rojo (C). En ese momento debe cargarse el aparato.

Corte con peines insertables

En función del corte que se desee realizar puede utilizarse el aparato con o sin peines insertables. El volumen de suministro incluye longitudes de corte de 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm.

Colocación y extracción del peine insertable

- Deslice el peine insertable sobre el cabezal de corte en la dirección de la flecha hasta el tope (fig. 4a).
- El peine insertable puede retirarse fácilmente presionando en el sentido de la flecha (fig. 4b).

Limpieza y cuidados

- No sumerja el aparato en agua.
- Después de cada uso desmonte el peine insertable y retire los restos de pelo de la abertura de la carcasa y del cabezal de corte con el cepillo de limpieza. Para hacerlo debe extraerse el cabezal de corte (fig. 5) y accionar la palanca de limpieza (fig. 8). De este modo pueden eliminarse fácilmente los restos de pelo que hayan quedado entre el peine de corte y la cuchilla con el cepillo de limpieza **(EASY CLEANING)**.
- Los contactos de carga del aparato y del cargador deben mantenerse siempre limpios.
- Limpie el aparato únicamente con un paño suave y, en caso necesario, ligeramente humedecido. No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos.
- El cabezal de corte puede limpiarse con un spray de limpieza, n.º art. 4005-7050. Utilice únicamente dicho producto de limpieza.
- Recomendamos limpiar el cabezal de corte con regularidad (una vez al día) para garantizar una óptima calidad de corte durante mucho tiempo (fig. 9).**
- Utilice únicamente el aceite especial para cabezales de corte, n.º art. 1854-7935 (200 ml).
- Puede solicitar tanto el aceite para cabezales de corte como el spray de limpieza a su proveedor habitual o a nuestro Departamento de Atención al Cliente.
- En el caso de que, a pesar de limpiar y lubricar el cabezal regularmente, su capacidad de corte disminuya después de un uso prolongado, éste deberá cambiarse.
- Después de utilizar y limpiar el aparato, el peine insertable también sirve de protector de cuchillas.

Cambio del cabezal de corte

- Apague el aparato con el interruptor para conexión / desconexión (fig. 3b).
- Extraiga el cabezal de corte retirándolo de la carcasa en el sentido de la flecha (fig. 5).
- Para volver a utilizar el aparato, introduzca el cabezal en la carcasa con el gancho en el alojamiento y presiónelo contra la carcasa hasta que encaje (fig. 6).

Eliminación de residuos en los países de la UE

Conforme a la Directiva europea sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los puntos de recogida y reciclaje municipales se harán cargo del aparato sin coste alguno. Con una eliminación de residuos adecuada se protege al medio ambiente y se evitan posibles efectos perjudiciales para el hombre y el entorno.

Eliminación de residuos en países de fuera de la UE

Al término de su vida útil, el aparato debe ser eliminado de forma respetuosa con el medio ambiente y conforme a las disposiciones legales.

- Desenchufe la fuente de alimentación conmutada de la toma de corriente y conecte el aparato para que la batería se descargue por completo.
- Retire el cabezal de corte (fig. 5) y extraiga con un destornillador los tornillos de la abertura de la carcasa de la parte inferior de la misma (fig. 10). Separe las dos partes de la carcasa con fuerza y retire el accionamiento completo con la placa (fig. 11).
- Separe la batería de la placa. En caso necesario, utilice un destornillador para levantar la batería haciendo palanca (fig. 12).
- Deposite las baterías en un punto de recogida adecuado.
- Una vez retirada la batería, no vuelva a conectar el aparato a la red.

P

Manual de utilização

Designação das peças

A Conjunto de lâminas

B Interruptor de ligar e desligar

C Indicador do carregamento/ Indicador da capacidade

D Tomada do aparelho

E Carregador

F Opções para conduzir o cabo eléctrico para fora

G Tomada do carregador

H Pente encaixável, comprimento do corte 3 mm

I Pente encaixável, comprimento do corte 6 mm

J Pente encaixável, comprimento do corte 9 mm

K Pente encaixável, comprimento do corte 12 mm

L Pente encaixável, comprimento do corte 18 mm

M Pente encaixável, comprimento do corte 25 mm

N Óleo para o conjunto de lâminas

O Escova de limpeza


Q Transformador de ficha

Q Ficha de ligação do aparelho

Notas importantes

Na utilização de aparelhos eléctricos respeitar, para a sua própria protecção, as seguintes notas: **(Antes da utilização do aparelho ler todas as instruções)**

- Apenas ligar o aparelho à tensão alternada. Observar a tensão nominal na placa de características.
- Nunca tocar um aparelho eléctrico que tenha caído dentro de água.
- Retirar de imediato a ficha de rede.
- Nunca utilizar aparelhos eléctricos na banheira ou no duche.
- Sempre colocar ou arrumar aparelhos eléctricos de modo de que não possam cair dentro da água (por ex. lavatório). Evitar o contacto de aparelhos eléctricos com a água ou outros líquidos.
- A não ser para carregar, retirar sempre a ficha de rede logo a seguir à utilização.
- Antes de limpar o aparelho, retirar a ficha de rede.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto se encontram crianças ou deficientes por perto.
- Utilizar o aparelho apenas para os fins descritos no manual de utilização.
- Utilizar exclusivamente acessórios recomendados pelo fabricante.
- Nunca utilizar o aparelho com um cabo eléctrico ou um transformador de ficha danificado. Igualmente não utilizar o aparelho quando não funciona devidamente, está danificado ou tenha caído dentro da água. Nestes casos enviar o aparelho para a inspeção e reparação para o nosso centro de serviço.
- Para transportar o aparelho, nunca segurá-lo no cabo eléctrico e não utilizar o cabo eléctrico como pega.
- Mantêr o cabo eléctrico à distância de superfícies quentes.
- Não guardar ou carregar o aparelho com o cabo torcido ou dobrado.
- Nunca inserir ou deixar cair quaisquer objetos na abertura do aparelho.
- Nunca utilizar o carregador ao ar livre.
- Nunca utilizar o aparelho em zonas em que tenham sido utilizados produtos aerossóis (sprays) ou que tenha sido libertado oxigénio.
- Para evitar lesões, nunca utilizar o aparelho quando o conjunto de lâminas estiver danificado.
- Não utilizar pilhas não recarregáveis. Substituir os acumuladores exclusivamente no centro de serviço.
- Antes da primeira utilização é necessário um tempo de carregamento de 90 minutos.**
- O aparelho está isolado e protegido contra interferências.

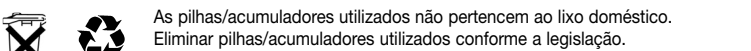

Funcionamento eléctrico

- Colocar a ficha de ligação do aparelho do transformador de ficha na tomada do aparelho (fig. 1a).
- Colocar o transformador de ficha na tomada (Fig. 1b).
- Ligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 3a) e desligá-lo (Fig. 3b) após utilização. Durante o funcionamento eléctrico, o indicador verde (C) está aceso.
- Nota: Se o aparelho não funcionar na rede eléctrica com o acumulador completamente descarregado, desligar o aparelho e deixar carregar durante alguns minutos.
- Voltaar a ligar o aparelho e utilizar com a ligação à rede eléctrica.

Carregar o acumulador

- Colocar a ficha de ligação do aparelho do transformador de ficha na tomada do carregador (Fig. 2b). O aparelho também pode ser ligado directamente ao transformador de ficha para carregar. (figs. 1a/b).
- Colocar o transformador de ficha na tomada (Fig. 2a).
- Desligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 3b).
- Colocar o aparelho no carregador. Durante o carregamento, o indicador verde (C) está aceso.
- Quando o acumulador estiver completamente carregado, o indicador verde pisca.
- Após desligar o aparelho da corrente, o indicador (C) apaga-se.
- Conselho: De modo a prolongar a vida útil do acumulador, apenas se deve voltar a carregar quando o indicador da capacidade (C) vermelho se tiver ligado durante o funcionamento com acumulador.
- Depois de o indicador de capacidade (C) vermelho se ligar, o aparelho ainda possui uma capacidade residual de aprox. 10%.
- O tempo de carregamento, até atingir toda a capacidade, será aprox. 90 minutos.

Funcionamento com acumulador

- Ligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 3a) e desligá-lo (Fig. 3b) após utilização.
- Com o acumulador completamente carregado, o aparelho pode ser utilizado até 120 minutos sem ligação à rede.
- Quando o acumulador ainda possuir uma capacidade residual de aprox. 10%, o indicador de capacidade (C) vermelho liga-se. O aparelho deverá ser então novamente carregado.

Cortar com pentes encaixáveis

Dependendo do corte de cabelo desejado o aparelho pode ser utilizado com ou sem pentes encaixáveis. Os seguintes pentes encaixáveis são fornecidos:

3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm e 25 mm comprimento do corte.

Colocar e retirar o pente encaixável

- Introduzir o pente encaixável no conjunto de lâminas no sentido da seta, até ao batente (fig. 4a).
- O pente encaixável retira-se pressionando-o no sentido da seta (Fig. 4b).

Limpieza e manutenção

- Não mergulhar o aparelho na água!
- Após cada utilização retirar o pente encaixável e eliminar, com a escova de limpeza, os restos dos cabelos da abertura do cárter e do conjunto de lâminas. Retirar também o conjunto de lâminas (fig. 5) e pressionar a alavanca de limpeza (Fig. 8). Deste modo, torna-se fácil remover restos de cabelo entre o pente da tesoura e a lâmina da tesoura com a escova de limpeza **(EASY CLEANING)**.
- Mantêr os contactos de carregamento no aparelho e no carregador sempre limpos.
- Limpar o aparelho com um pano macio e eventualmente ligeiramente húmido.
- Não utilizar dissolventes ou produtos de limpeza agressivos!
- O conjunto de lâminas pode ser limpo com um spray de higiene, número para encomendar 4005-7050. Utilizar exclusivamente este produto de limpeza.
- Para uma potência de corte boa e de longa duração é importante lubrificar o conjunto de lâminas com frequência (1x por dia) (Fig. 9).**
- Para tal, utilizar exclusivamente o óleo do conjunto de lâminas, número para encomendar 1854-7935 (200 ml).
- O óleo do conjunto de lâminas e o spray de higiene estão à venda no seu comerciante ou no nosso centro de serviço.
- Caso, após um tempo de utilização longo e apesar da limpeza e lubrificação regular, a potência de corte diminua, o conjunto de lâminas deve ser substituído.
- O pente encaixável serve, após a utilização e limpeza do aparelho, também como protecção da lâmina.

Substituir o conjunto de lâminas

- Desligar o aparelho com o interruptor de ligar e desligar (Fig. 3b).
- O conjunto de lâminas retira-se, pressionando-o no sentido da seta para fora do cárter (Fig. 5).
- Para voltar a colocar o conjunto de lâminas, colocá-lo com o gancho no suporte do cárter e pressioná-lo no sentido do cárter até encaixar (Fig. 6).

Eliminação países UE

No âmbito da directiva da UE relativamente à eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos, o aparelho é aceite gratuitamente nos locais de recolha das comunidades ou em ecocentros. A eliminação correcta ajuda o meio ambiente e evita possíveis efeitos prejudiciais para o ser humano e para o meio ambiente.

Eliminação países fora da UE

Eliminar o aparelho no fim da sua vida útil, de modo a que não prejudique o ambiente e em conformidade com a legislação.

- Retirar o transformador de ficha da tomada e ligar o aparelho de modo a que os acumuladores fiquem completamente descarregados.
- Retirar o conjunto de lâminas (Fig. 5) e desapertar com uma chave de fendas os parafusos na abertura do cárter e na parte inferior do cárter (Fig. 10). Separar as metades do cárter de forma eficaz e remover o mecanismo de accionamento no seu todo, juntamente com a platina (Fig. 11).
- Retirar o conjunto de acumuladores da platina. Para tal, se necessário, utilizar uma chave de fendas para levantar (Fig. 12).
- Depositar os acumuladores num local adequado.
- Após retirar os acumuladores o aparelho não pode voltar a ser ligado à rede!

NL

Gebruiksaanwijzing

Benaming van de onderdelen

A Snijkop

B Aan-/uitschakelaar

C Laadcontrole-aanduiding

D Apparatuur

E Oplaadstandaard

F Mogelijkheden voor het naar buiten leiden van de netkabel

G Oplaadstandaardbus

H Opsteekkam, 3 mm kniplengte

I Opsteekkam, 6 mm kniplengte

J Opsteekkam, 9 mm kniplengte

K Opsteekkam, 12 mm kniplengte

L Opsteekkam, 18 mm kniplengte

M Opsteekkam, 25 mm kniplengte

N Olie voor de snijkop

O Reinigingsborstel


P Adapter

Q Apparaataansluitstekker

Belangrijke aanwijzingen

Bij het gebruik van elektrische apparatuur dienen voor de eigen veiligheid de volgende aanwijzingen in ieder geval te worden nageleefd: **(Voor het gebruik van het apparaat moeten alle aanwijzingen worden doorgelezen)**

- Sluit het apparaat alleen op wisselspanning aan. Let op de aangegeven netspanning op het typeplaatje.
- Een in het water gevallen elektrisch apparaat mag in geen geval worden aangeraakt.
- Trek meteen de stekker uit het stopcontact.
- Elektrische apparatuur mag nooit in bad of onder de douche worden gebruikt.
- Elektrische apparatuur moet steeds zo worden weggelegd resp. bewaard dat deze niet in het water (b.v. wasbak) kan vallen. Vermijd het contact van elektrische apparatuur met water en andere vloeistoffen.
- Behalte bij het opladen altijd meteen na het gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Voor het reinigen van het apparaat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht, wanneer er kinderen of gehandicapten in de buurt zijn.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt volgens bestemming, dat wil zeggen voor het gebruiksdooel, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de door fabrikant aanbevolen accessoires.
- Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde netkabel of adapter. Raak het apparaat eveneens niet aan wanneer het niet correct functioneert, wanneer het beschadigd is of wanneer het in het water is gevallen. In dergelijke gevallen moet het apparaat ter inspectie en reparatie naar ons service center worden opgestuurd.
- Met het apparaat mag, om het te dragen, niet aan de netkabel worden vastgehouden en de kabel mag niet als handvat worden gebruikt.
- Houd de netkabel verwijderd van hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet met verdraaide of omgeknipte netkabel worden opgeladen of bewaard.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat en laat deze er evenmin invallen.
- Gebruik de oplaadstandaard nooit in de open lucht.
- Het apparaat mag nooit worden gebruikt in een omgeving waar producten uit spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof vrijkomt.
- Voorom letsel: gebruik het apparaat nooit wanneer de snijkop beschadigd is.
- Gebruik geen wegwerpbatterijen. Laat accu's uitsluitend in het Service Center vervangen.
- Het apparaat moet 90 minuten worden opgeladen alvorens het in gebruik te nemen.**
- Dit apparaat is geïsoleerd en onstootend.

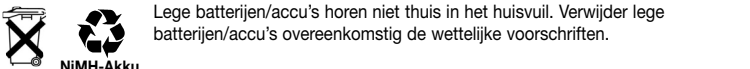

Gebruik op netaansluiting

- Steek de apparaataansluitstekker van de adapter in de apparaatbus (afb. 1a).
- Steek de adapter in het stopcontact (afb. 1b).
- Met de aan-/uit-schakelaar het apparaat inschakelen (afb. 3a) en na het gebruik uitschakelen (afb. 3b). Tijdens gebruik op netaansluiting brandt de groene aanduiding (C).
- Tip: Mocht het apparaat niet functioneren bij gebruik op netaansluiting wanneer de accu helemaal leeg is, schakel het apparaat dan uit en laad het een paar minuten op.
- Schakel het apparaat weer in en gebruik het met netaansluiting.

Accu laden

- Steek de apparaataansluitstekker van de adapter in de oplaadstandaardbus (afb. 2b). U kunt het apparaat ook direct op de adapter aansluiten om het op te laden. (Abb 1a/b).
- Steek de adapter in het stopcontact (afb. 2a).
- Schakel met de in-/uit-schakelaar het apparaat uit (afb. 3b).
- Plaats het apparaat in de oplaadstandaard. Tijdens het opladen brandt de groene aanduiding (C). Als de accu volledig is opgeladen, knippert de groene aanduiding.
- Nadat het apparaat van de oplaadstroombus is losgegekoppeld, gaat de aanduiding (C) uit.
- Aanbeveling: Om de levensduur van de accu's te verlengen, mag pas weer opnieuw worden opgeladen nadat de rode capaciteitsweergave (C) tijdens het accubehoud is ingeschakeld.
- Nadat de rode capaciteitsweergave (C) is gaan branden, heeft het apparaat nog een restcapaciteit van ca. 10%.
- De oplaadtijd tot aan het bereiken van de volle capaciteit bedraagt dan ca. 90 minuten.

Accubehoud

- Met de aan-/uit-schakelaar het apparaat inschakelen (afb. 3a) en na het gebruik uitschakelen (afb. 3b).
- Als de accu volledig is opgeladen kan het apparaat max. 120 minuten zonder netvoeding gebruikt worden.
- Als de accu nog slechts een restcapaciteit heeft van ca. 10%, schakelt de rode capaciteitsweergave (C) in. Het apparaat moet dan weer worden opgeladen.

Knippen met opsteekkammen

Afhankelijk van de gewenste coupe kan het apparaat met of zonder opsteekkammen worden toegepast. De volgende opsteekkammen worden standaard meegeleverd:

3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm en 25 mm kniplengte.

Opsteekkam aanbrengen / verwijderen

- Schuif de opsteekkam in de pijlrichting tot aan de aanslag op de snijkop (afb. 4a).
- De opsteekkam kan worden verwijderd door deze in pijlrichting te verschuiven (afb. 4b).

Reiniging en onderhoud

- Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld!
- Teikens na het gebruik moet de opsteekkam worden verwijderd en met de reinigingsborstel moeten de haarmaten uit de opening van de behuizing en van de snijkop worden verwijderd. Hiervoor de snijkop er afnemen (afb. 5a) en de reinigingshefboom indrukken (afb. 8). Zo kunnen de haarmaten tussen de scheerkam en het scheermes gemakkelijk met de reinigingsborstel worden verwijderd **(EASY CLEANING)**.
- De oplaadcontacten op het apparaat en op de oplaadstandaard moeten steeds schoon worden gehouden.
- Het apparaat mag slechts met een zachte, eventueel licht vochtige doek worden afgewreven.
- Gebruik geen oplos- o schuumdiddelen!
- De snijkop kan met een hygiënspray bestrelen. 4005-7050 worden gereinigd. Gebruik uitsluitend dit reinigingsmiddel.
- Voor goed en langdurig knippen is het van belang de snijkop vaak (1 x daags) te oliën (afb. 9).**
- Gebruik hiervoor uitsluitend snijkopolie best. nr. 1854-7935 (200 ml).
- Sniijkopolie en hygiënspray kun u via uw dealer of ons Service Center bestellen.
- Wanneer na langere gebruiksduur ondanks regelmatigte reiniging en smering de knipcapaciteit afneemt, moet de snijkop worden vervangen.
- Na gebruik en reiniging van het apparaat dient de opsteekkam ook als bescherming voor de messen.

Vervangen van de snijkop

- Schakel met de in-/uit-schakelaar het apparaat uit (afb. 3b).
- De snijkop kan worden verwijderd door deze in pijlrichting van de behuizing af te drukken (afb. 5).
- Om de snijkop opnieuw aan te brengen, moet deze met de haak in de houder aan de behuizing worden geplaatst en in de behuizing worden gedrukt, totdat hij vastklikt (afb. 6).

Afdanken EU-Landen

In het kader van de EU-richtlijn over het afdanken van elektrische en elektronische apparatuur kan het apparaat kosteloos bij de desbetreffende gemeentelijke inzamelpunten worden ingeleverd.

Afdanken volgens de voorschriften spaart het milieu en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Afdanken in andere dan EU-landen

- Het apparaat moet aan het einde van zijn levensduur langs milieuvriendelijke weg en volgens de wettelijke bepalingen worden opgeruimd.
- Trek de adapter uit het stopcontact en schakel het apparaat in, zodat de accu's volledig worden ontladen.
- V verwijder de snijkop (afb. 5) en verwijder met een schroevendraaier de schroeven uit de opening aan de onderkant van de behuizing (afb. 10). Trek beide heftten van de behuizing met kracht uit elkaar en neem de volledige aandrijving met de printplaat uit het apparaat (afb. 11).
- Trek de accupack van de printplaat af. Gebruik eventueel een schroevendraaier om de accupack los te wrikken (afb. 12).
- Geef de accu's bij een hiervoor bestemd verzamelpunt af.
- Het apparaat mag zonder accu's niet meer op het net worden aangesloten!

ع

تعليمات استعمال

أسماء القطع

A طاقم الحلاقة

B زر التشغيل واللق

C مؤشر بيان حالة الشحن/ مبین الطاقة الكهربائية

D فتحة توصيل الكهرباء بجهاز

E مؤشر الشحن

F مفاتيح سحب كابل الجهاز الكهربائي

G فتحة توصيل الكهرباء بجهاز الشحن

H مشط الحالة المركب، طول القص 3 مم

I مشط الحالة المركب، طول القص 6 مم

J مشط الحالة المركب، طول القص 9 مم

K مشط الحالة المركب، طول القص 12 مم

L مشط الحالة المركب، طول القص 18 مم

M مشط الحالة المركب، طول القص 25 مم

N زيت لشفة الحلاقة

O فرشاة تنظيف


P محول التوصيل الكهربائي

Q وصلة الكهرباء بالمحول

تعليمات هامة

الرجاء احترام جميع التعليمات التالية خلال استعمال أي جهاز كهربائي وذلك من أجل الحفاظ على سلامتك **(يرجى الاطلاع على جميع هذه تعليمات قبل استعمال الجهاز)**

- لا تشغيل هذا الجهاز إلا بواسطة الفيتير المتردد. تتبث من قوة التحمل الطاقة الكهربائية المذكورة على لافتة نوع الجهاز.
- لا تشمس أي جهاز قد سقط في الماء. يجب مباثرته سحب كابل محول التوصيل الكهربائي من غلبة التوصيل الكهربائي.
- لا تستعمل الأجهزة الكهربائية في حوض الاستحمام أو تحت الدش.
- يجب وضع وحفظ الأجهزة الكهربائية بطريقة آمنة، بحيث لا تشتمل في الماء (مثل حوض غسل اليدين).
- تجنب ملامسة الأجهزة الكهربائية للماء و مواد سائلة أخرى.
- يجب سحب كابل المحول الكهربائي من غلبة التوصيل الكهربائي بعد الانتهاء من استعمال الجهاز، ما عدا أثناء الشحن.
- يجب سحب كابل المحول الكهربائي من غلبة التوصيل الكهربائي قبل البدء في تنظيف الجهاز.
- لا تترك هذا الجهاز في مناطق الأطفاف والمغاطين.
- لا يستعمل هذا الجهاز إلا في الأرض المسمية من طرف المصنع في تعليمات الاستعمال هذه. استعمل مع هذا الجهاز فقط الإلترات المصممة التي يتسمج بها المصنع.
- لا يستعمل الجهاز عند اكتشاف تلف في كابل التوصيل الكهربائي أو في المحول الكهربائي. لا تستعمل الجهاز إذا كان لا يشتغل بصورة طبيعية أو كان به خلل أو إذا سقط في الماء. يرجى في هذه الحالات إرسال الجهاز إلى مركز خدماتنا من أجل تنقذه وإصلاحه.
- لا تحمل الجهاز من كابل التوصيل الكهربائي. ولا تستعمل الكابل كمقبض للجهاز.
- يجب إبعاد كابل التوصيل الكهربائي من المواقع الساخنة.
- يجب التأكد عند شحن أو حفظ الجهاز بأن الكابل غير ملتزم.
- لا تشغل أي شيء في فتحات الجهاز وتجنب أيضا سقوط أي أجسام خارجية بفتحاته.
- لا تستعمل جهاز الشحن في الغلاخ.
- لا تستعمل الجهاز في مكانة يتواجد بها مرذاذ البلاءه المضغوط (رشاش) أو في أي سبيل للغسبين.
- من أجل تجنب حدوث حرج، لا تستعملوا طاقم الحلاقة إلا الحق به تلف أو ضرر.
- لا تستعملوا طاقم الحلاقة بعدة الأوقات الاستعمال الوحيد. لا تفتقر المرمكات الكهربائية إلا في مركز الخدمات
- يجب شحن الجهاز لمدة 90 دقيقة قبل استعماله لأول مرة.**
- هذا الجهاز مشغل بطريقة مضمونة وغير مشوش على وسائل الإرسال



تشغيل الجهاز بالتوصيل الكهربائي المباشر

- تتثبت وصلة الكهرباء بالمحول في فتحة لتوصيل الكهرباء بجهاز (صورة 1a).
- يجب وضع وصلة الكهرباء بجهاز في بركة زر التشغيل عند بدء الاستعمال (صورة 1b).
- يشغل الجهاز بالصنع على زر التشغيل عند بدء الاستعمال (صورة 3a) ثم يعلق بزر اللق بعد الانتهاء من الاستعمال (صورة 3b). عند تشغيل الجهاز بالكهرباء يضيء مؤشر التشغيل باللون الأخضر (C)
- ملاحظة: إذا لم يشتغل الجهاز بالتوصيل الكهربائي المباشر عندما يكون المرمك الكهربائي فارغا، يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم تحته لبعض دقائق
- بعد ذلك تشغل الجهاز مجددا بالتوصيل الكهربائي المباشر.

شحن المرمك الكهربائي

- تتثبت وصلة الكهرباء بالمحول في فتحة لتوصيل الكهرباء بجهاز (صورة 2b) يمكن أيضا شحن الجهاز بتوصيلة مباشرة مع التوصيل الكهربائي (صورة 1a/b).
- ثم بوضع محول التوصيل في بركة زر التحية الكهربائية (صورة 2a).
- يعلق الجهاز باستماتر زر اللق (صورة 3b).
- يوضع الجهاز في جهاز الشحن. يشتغل ضوء أخضر متواصل بمؤشر بيان حالة الشحن خلال عملية الشحن (صورة 3b).
- ويضيء ضوء أخضر مرعش عندما يمتلا الجهاز بالشفة الكهربائية اللازمة.
- بعد سحب الجهاز من جهاز الشحن، يطفئ ضوء مؤشر حالة الشحن (C).
- ملاحظة: من أجل الحفاظ على مرمك الشحن لمدة أطول، فإنه يصنع بإعادة شحن المرمك الكهربائي عندما يضيء اللون الأحمر بمؤشر بيان حالة الشحن (C). خلال تشغيل الجهاز بالمرمك الكهربائي.
- تستعمل المرمكة اللون الأحمر بمؤشر بيان حالة الشحن (C) فإن ذلك يأن بأن غلى أنه لم تبقى سوى 10% من الطاقة المتبقية.
- تتوم مدة الشحن للكمثل المرمك الكهربائي قرابة 90 دقيقة.

تشغيل الجهاز بواسطة لمرمك الكهربائي

- يجب شحن الجهاز باستماتر على زر التشغيل عند بدء الاستعمال (صورة 3a) ثم يعلق بزر اللق بعد الانتهاء من الاستعمال (صورة 3b).
- يعلق الجهاز بجهاز الحلاقة لمدة 120 دقيقة دون استعمال كهربائي مباشر عندما يكون المرمك الكهربائي مشحونا شحنا كاملا.
- عندما لا تبقى في المرمك سوى 10% من الطاقة الكهربائية المشحونة يضيء اللون الأحمر بمؤشر بيان حالة الشحن (C). يجب عندئذ إعادة شحن المرمك الكهربائي.

الحلاقة باستماتر مشط الحلاقة

يمكن استعمال جهاز الحلاقة باستماتر الحلاقة المركبة أو بدونها وذلك حسب نوعية الحلاقة المرغوب فيها. توجد مع هذا الجهاز مشط الحلاقة التالية التي يمكن بها الحصول على أطوال القص التالية: 3 مم، 6 مم، 9 مم، 12 مم، 18 مم و 25 مم.

تركيب ونزع مشط الحلاقة المركبة

يتم تركيب مشط الحلاقة فله يتم ضغط طاقم الحلاقة مع المشبك داخل الصندوق الخارجي المغلف للجهاز في ثلونه في مكانه (صورة 4a).

يتم نزع مشط الحلاقة المركب بكل سهولة وذلك برفعه باتجاه السهم (صورة 4b)

تنظيف وصيانة الجهاز

- لا تنمس الجهاز بالماء!
- يجب بعد كل عملية نزع أو تركيب المرمك وتنظيف الغلاف الخارجي للجهاز وطاقم الحلاقة من بقايا الشعر
- باستعمال فرشاة التنظيف. ويجب خلال ذلك نزع شفرة الحلاقة (صورة 4a). يجب الضغط على فرشاة التنظيف (صورة 8) من أجل تنظيف وجه قنبايا الشعر بين مشط الحلاقة المركب وبين شفرة الحلاقة **(التنظيف المرحج)**
- يجب دائما تنظيف نقطة الالتصاق الكهربائي بين الجهاز وحاجلة الشحن الكهربائي.
- لا يمسح الجهاز إلا بقطعة قماش مرنة ومعتدلة قليلا. لا تستعمل أي مواد تنظيف كيميائية محلاة !
- يمكن تنظيف طاقم الحلاقة بواسطة مادة تنظيف وافية ورشاشة يمكن طلبها تحت رقم: 4005-7050 استعمل فقط هذا النوع من مواد التنظيف.
- وللمحافظة على فترة أداء عالية للجهاز وضمان فترة أطول استعماله، يجب تزييت طاقم الحلاقة باستمرار (مرة في اليوم) (الصورة 9).**
- استعمل فقط الزيت الخاص بالحلاقة، الحلاقة، الحلاقة، الحلاقة، تحت رقم: 7935-1854 (200 ملل).
- يمكنك افتاء الزيت بطاقم الحلاقة لمدة تنظيف وافية لإزالة لدن الشعر أو من مركز خدماتنا
- إذا لم يوظ بعد بعدة طوول من استعمال الجهاز تراجع في فاعليته رغم عملية التنظيف والتزييت المستمرة، فله يجب عندئذ تغيير شفرة الحلاقة.
- يمكن استعمال مشط الحلاقة المركب بعد الانتهاء من استعمال الجهاز وبعد تنظيفه كغلاف لشفرة الحلاقة

تغيير شفرة الحلاقة

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز بواسطة زر اللق (صورة 3b)
- ينزع طاقم الحلاقة بسحبه في اتجاه السهم من الصندوق الخارجي المغلف للجهاز (صورة 5).
- ولإعادة تركيب طقم الحلاقة فله يتم ضغط طاقم الحلاقة مع المشبك داخل الصندوق الخارجي المغلف للجهاز في المكان المخصص لذلك مسبقا. نسمع على إثره إشارة لتب